


069025 dimLED reciever PR 10V20A 1x20A


Specifikace:

- ovládání LED pásků pomocí PWM regulace
- 0-100% rozsah stmívání bez blikání, pracovní frekvence 2kHz
- kompatibilní s aktivním i pasivním ovládáním 0-10V, 1-10V, 10V PWM, RX(4in1)
- maximální délka kabelu pro 0-10V 50m
- kompatibilní se všemi ovladači dimLED 2,4GHz ALLMIX
- přijímač a dosah ovladače až 15m ve volném prostoru
- na 1 přijímač lze spárovat až 10 ovladačů, možnost ovládání tlačítkem
- vstupní napětí **12-24VDC**
- zatížení **12-24VDC 1x20A**

Popis přijímače a rozměry:

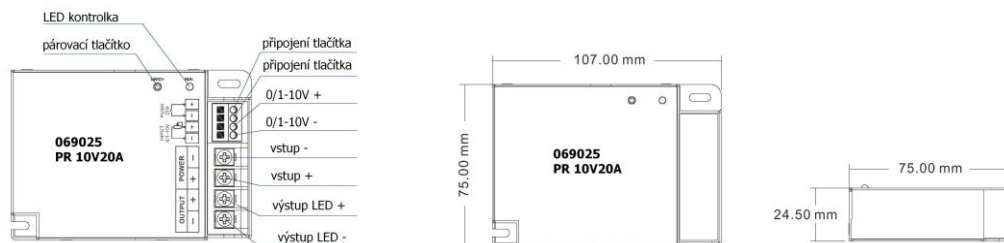

Typické zapojení:

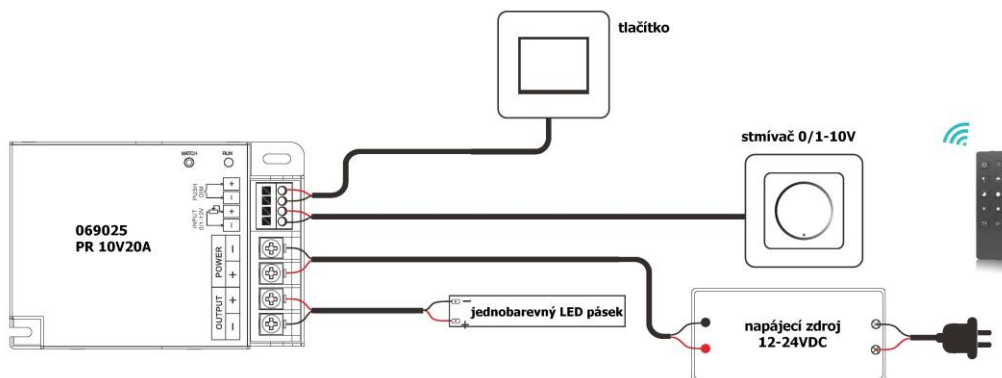

Spárování přijímače s dálkovým ovladačem:

1. Na přijímači zmáčkněte krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmáčkněte na ovladači on/off u jednocanálového ovladače, nebo číslo předvolby u víceanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s rychle 3x za sebou zmáčkněte na ovladači on/off tlačítko u jednocanálového ovladače, nebo číslo předvolby u víceanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno.
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s rychle 5x za sebou zmáčkněte na ovladači on/off tlačítko u jednocanálového ovladače, nebo číslo předvolby u víceanálového ovladače, na které chcete konkrétní přijímač smazat. Připojené světlo 5x zabliká.

Funkce tlačítka:


krátký stisk zapnutí/vypnutí, dlouhý stisk nastavení jasu

Funkce párovacího tlačítka:


Lze nastavit mezi okamžitým zapnutím světla nebo s náběhem cca 3s: Přidržte tlačítko cca 5s, kontrolní LED 5x zabliká, pusťte a poté rychle 3x zmáčkněte toto párovací tlačítko, kontrolní LED 3x zabliká. Stejným způsobem nastavíte zpět původní nastavení.

Křivka stmívání:

RF a tlačítko

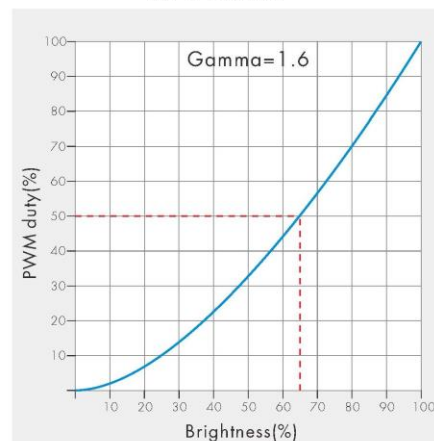

0/1-10V stmívání

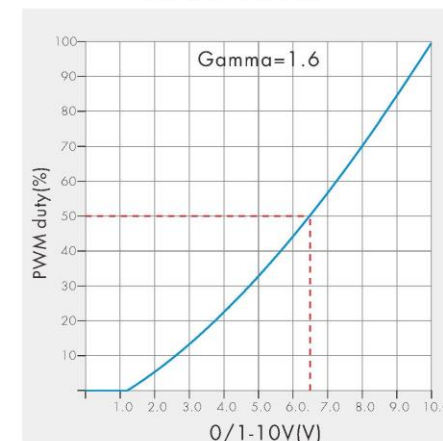

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba. Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.