

Ovladač - dimLED 069211 ovladač OVM ALLMIX 4KM

Specifikace:

- přenosová frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- vnitřní baterie 2xAAA
- pracovní proud <20mA, pohotovostní proud <10
- váha 60g

Popis ovladače - funkce:



Nastavení ovladače:

na předvolbě zóny můžete nastavit ovladač jako RGB, či RGBW atd., podržte déle jak 2s kombinaci tlačítek

1	2	3	4	+	*	: jednobarevný
1	2	3	4	+	CCT	: CCT
1	2	3	4	+	RGB	: RGB
1	2	3	4	+	RGBW	: RGBW
1	2	3	4	+	▶	: RGBW+CCT

Zapnutí/vypnutí: zapnete a vypnete všechny připojené přijímače

Funkce kolečka – krátkým stiskem zvolíte Jas kolečko bude mít funkci stmívače CCT kolečko bude mít u CCT pásku funkci nastavení barevné teploty, u RGBW pásku intenzitu W barvy RGB kolečko bude míchat RGB barvy

Nastavení zóny -krátkým stiskem zapnete zónu, přidržením zóny cca 2s vypnete


krátkým stiskem regulujete jas v 10ti krocích, přidržením regulujete plynule.

krátkým stiskem regulujete barevnou teplotu u CCT pásku v 11ti krocích, přidržením regulujete plynule jas

RGB tlačítko krátkým stiskem nastavujete 24 nastavených barev

Módy efektů – krátkým stiskem nastavíte mód efektu, přidržením 2s se budou postupně střídat všechny efekty.

Rozměry:

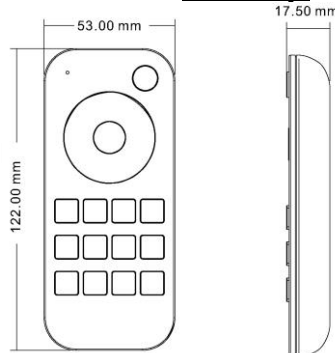

Rychlost efektů - krátkým stiskem regulujete rychlost v 10ti krocích, přidržením regulujete plynule. **Nastavení bílé u RGB tlačítkem rychlosti** – při statické RGB barvě krátkým stiskem nastavíte bílou barvu, intenzitu nastavíte + nebo – tlačítkem v 11ti krocích, přidržením regulujete plynule



Předvolby – dlouhým stiskem cca 2s uložíte nastavené barvy, krátkým stiskem zapnete uložené nastavení barvy na kterékoli zóně.

Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmáčknete krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmáčknete na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo zóny u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

kontrolka napájení



Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmáčknete na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmáčknete na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Spárování ovladače s nástěnným ovladačem:

1. Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, do 5s krátce 3x zmáčknete na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít nástěnný ovladač.
2. Pro změnu nebo vymazání dálkového ovladače z nástěnného ovladače: Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástěnný ovladač bude smazán.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

